

## Sterownik automatycznego dopustu wody Water InTake 230V-24V z wył. pływakowym



**Sterownik automatycznego dopustu wody Water InTake 230V-24V - z wył. pływakowym, długość kabla do wyboru: 5 mb. lub 10 mb.**

**Sterownik automatycznego dopustu wody Water InTake** to urządzenie pozwala automatycznie dopuszczać wodę do zbiorników magazynujących wodę różnego rodzaju - przy użyciu wyłącznika pływakowego ( 230 V ) jako urządzenia kontrolnego oraz elektrozaworu impulsowego\* ( 24 V ) będącego urządzeniem wykonawczym.

**Dopust wody** jest używany przede wszystkim do deszczówki - w automatyczny sposób uzupełniają zbiorniki magazynujące wodę deszczową przy braku opadów.

Skrzynka sterownika posiada ochronę **IP65** co oznacza, że z powodzeniem może być montowany na zewnątrz budynku.

**\*Uwaga!** Zestaw nie zawiera urządzeń oznaczonych gwiazdką. Patrz akcesoria ([klik](#))


### ZASTOSOWANIE DOPUSTU WODY

- przy dopuszczaniu wody miejskiej do zbiorników na wodę deszczową - podczas długotrwałego braku opadów
- przy dopuszczaniu wody ze studni do zbiorników na wodę deszczową - przy układach pompa +

wyłącznik ciśnieniowy

- do dolewania wody, do zbiorników pośrednich - np. w celu napełnienia dużych zbiorników magazynujących wodę do późniejszego nawadniania dużych powierzchni
- do tworzenia układów specjalistycznych - szczególnie na potrzeby nawodnienia terenów zieleni, w przypadku **zbyt małego wydatku z sieci wodociągowej / studni**


## ZASADA DZIAŁANIA AUTOMATYCZNEGO DOPUSTU WODY

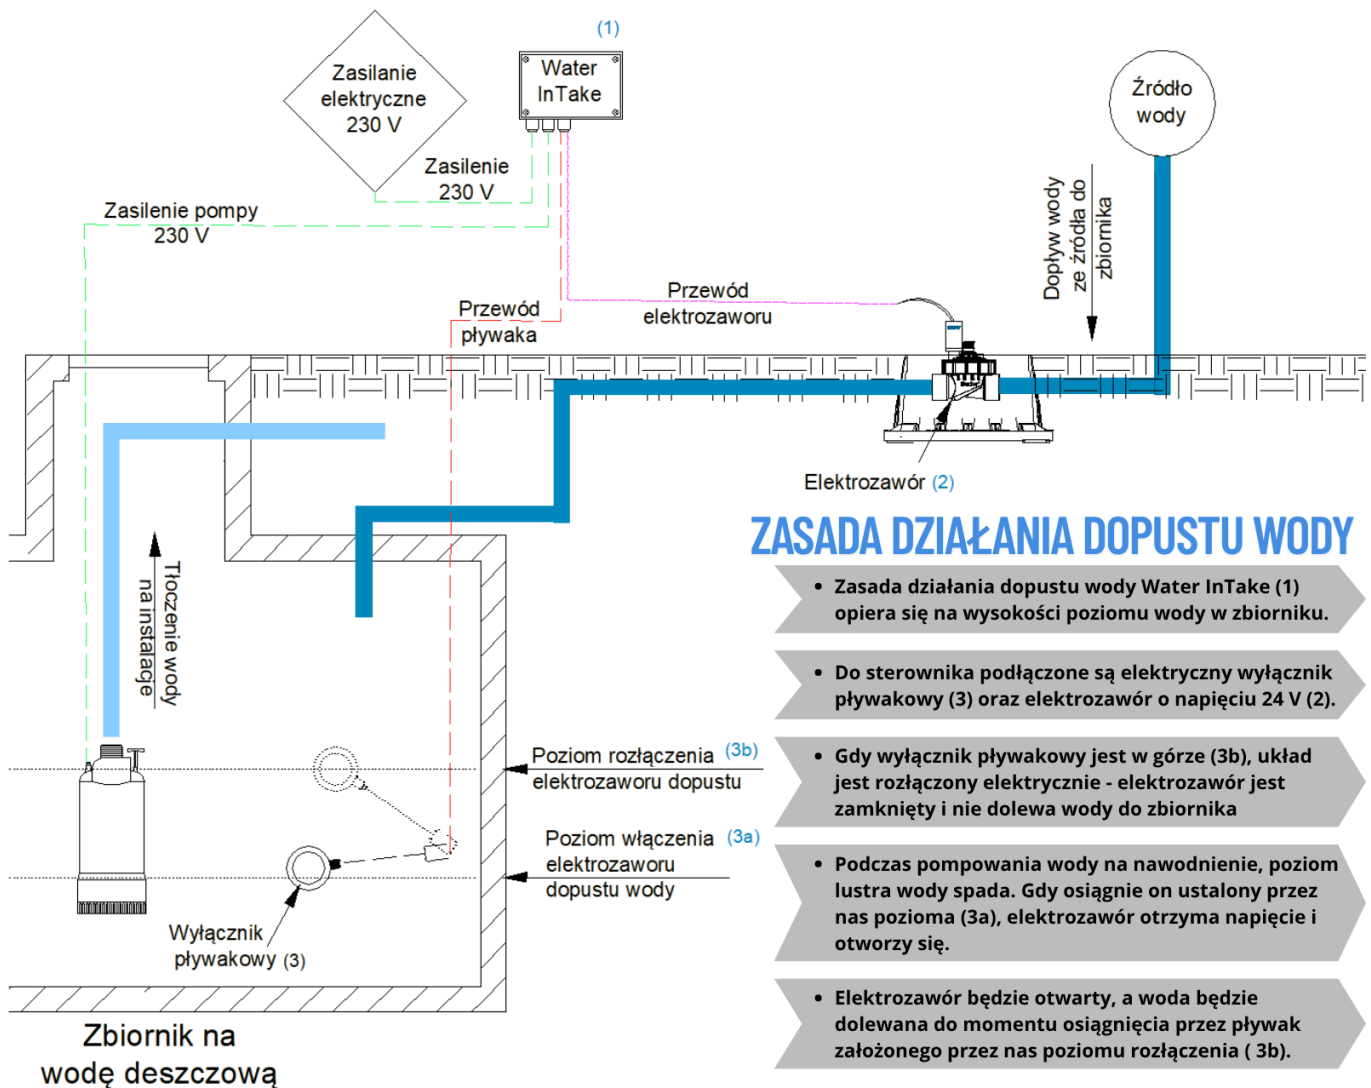

## DANE TECHNICZNE AUTOMATYCZNEGO DOPUSTU WODY

- **Wymiary skrzynki:** 240 x 190 x 90 mm (wymiary bez dławików)
- **Zasilanie sterownika:** 230 V
- **Szczelność skrzynki:** IP65
- **Ilość dławików:** 3 (zasilanie 230V/ wyjście pływak/ Wyjście przewodu sterującego elektrozaworem)
- **Wył. pływakowy :** funkcje pływak napełnianie/oprózniczenie (Sterownik działa na napełnianie)

## ELEMENTY PODŁĄCZENIA AUTOMATYCZNEGO DOPUSTU WODY

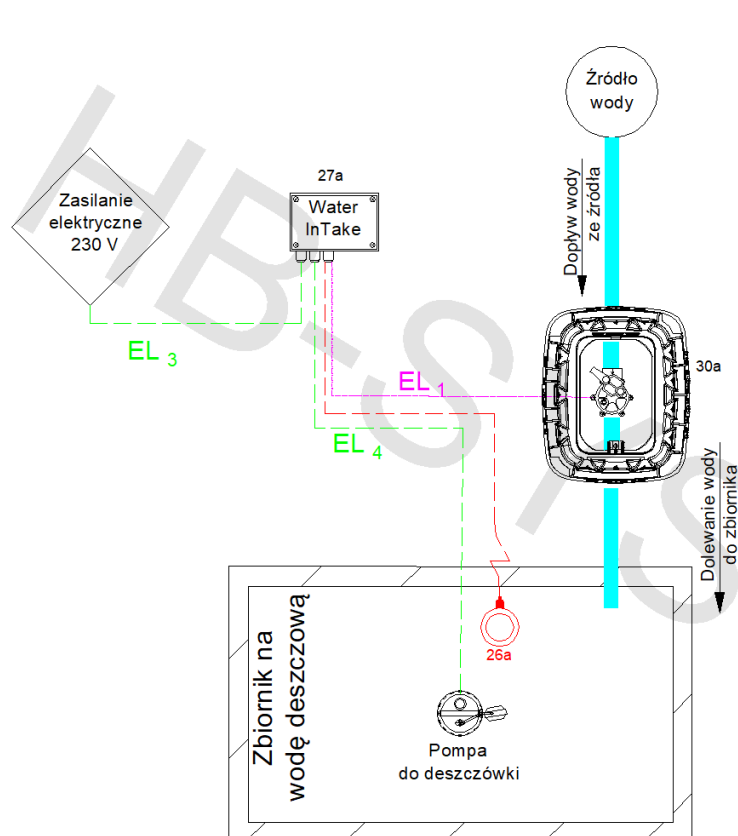

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 27a  | Sterownik dopustu wody              |
|      | Water InTake                        |
| 26a  | Wyłącznik pływakowy                 |
|      | Przewód: 3 x 1,0 - 10 mb            |
| R25  | Rura PE Fi 25                       |
| EL 1 | Kabel sygnałowy dopust-elektrozawór |
|      | 2 x 2 (4 żyły) x grubość            |
| 30a  | Skrzynka Irritec Standard           |
|      | z zaworem dopustu wody              |
| EL 3 | Kabel elek. zasilający 3 x 1,5      |
| EL 4 | Kabel zasilający od pompy           |

**ABY OTRZYMAĆ PEŁNĄ OFERTĘ  
NALEŻY OKREŚLIĆ I WPISAĆ :**

1.Odległość od źródła wody  
do zbiornika na deszczówkę  
po linii prowadzenia rur: .....


2.Odległość od Water InTake  
do skrzynki z elektrozaworem  
dopustu wody: .....

3.Odległość od Water InTake  
do zbiornika na deszczówkę: .....


## Warianty

| STEROWNIK                     | DŁUGOŚĆ KABLA WYŁĄCZNIKA PŁYWAKOWEGO | WYSYŁKA      | CENA                       | CENA Z 30NI PRZED PROM. |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| Dopust wody z wył. pływakowym | 5 mb.                                | Na magazynie | 587.47 zł <b>531.27 zł</b> | 587.47 zł               |
| Dopust wody z wył. pływakowym | 10 mb.                               | Na magazynie | 651.14 zł <b>589.89 zł</b> | 651.14 zł               |

## Zasada działania dopustu wody

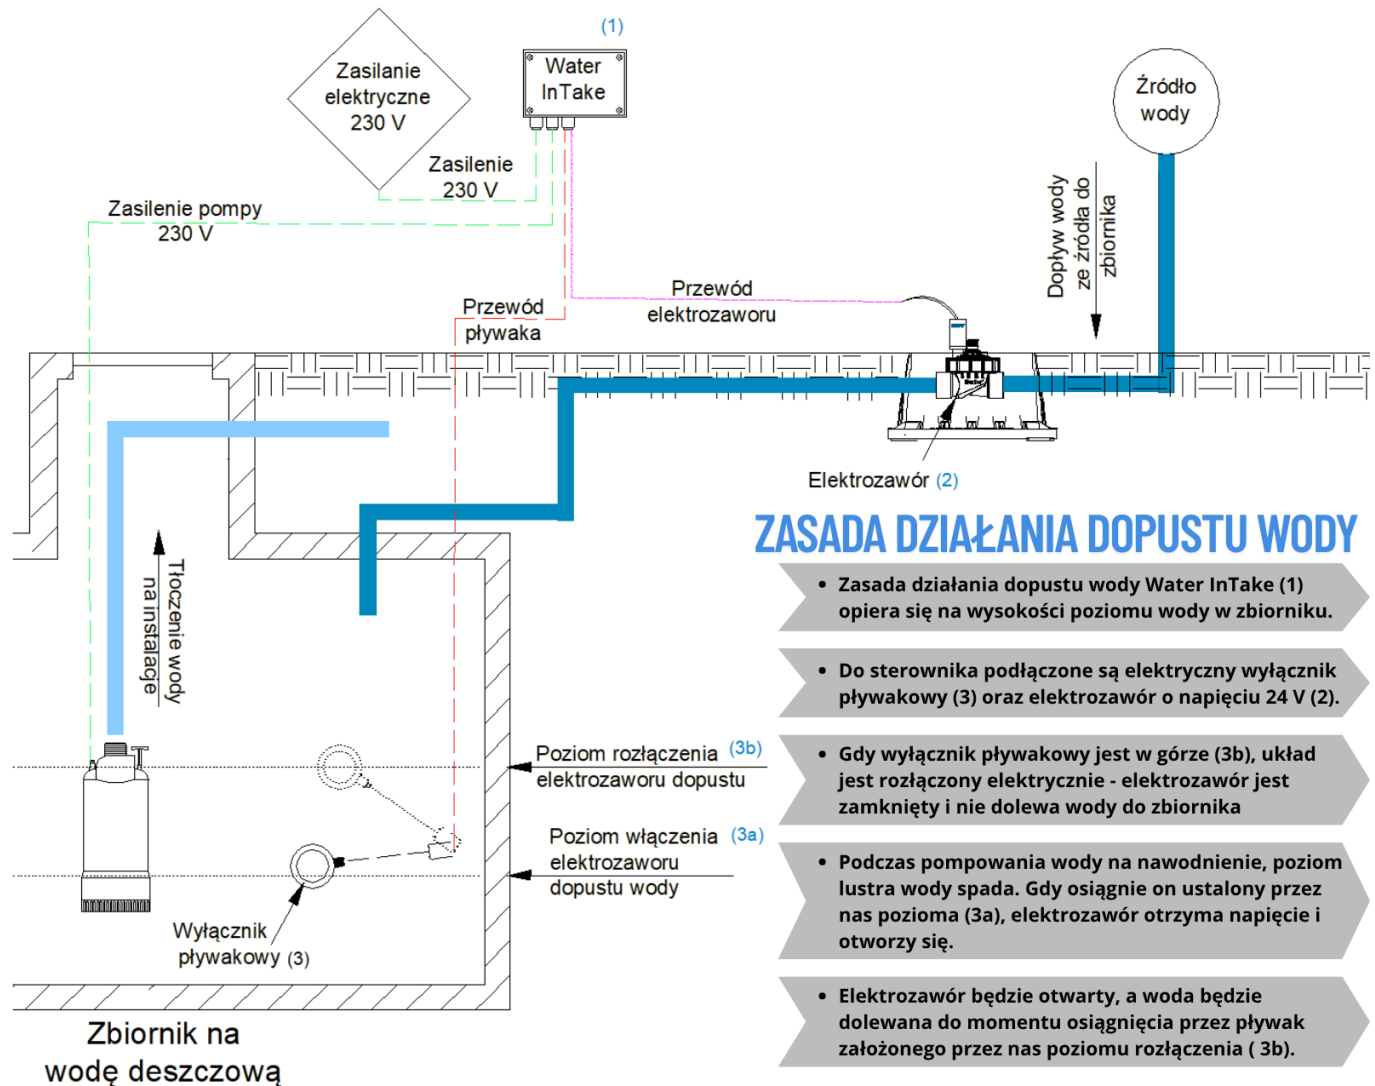

## Schemat sytuacyjny dopustu wody

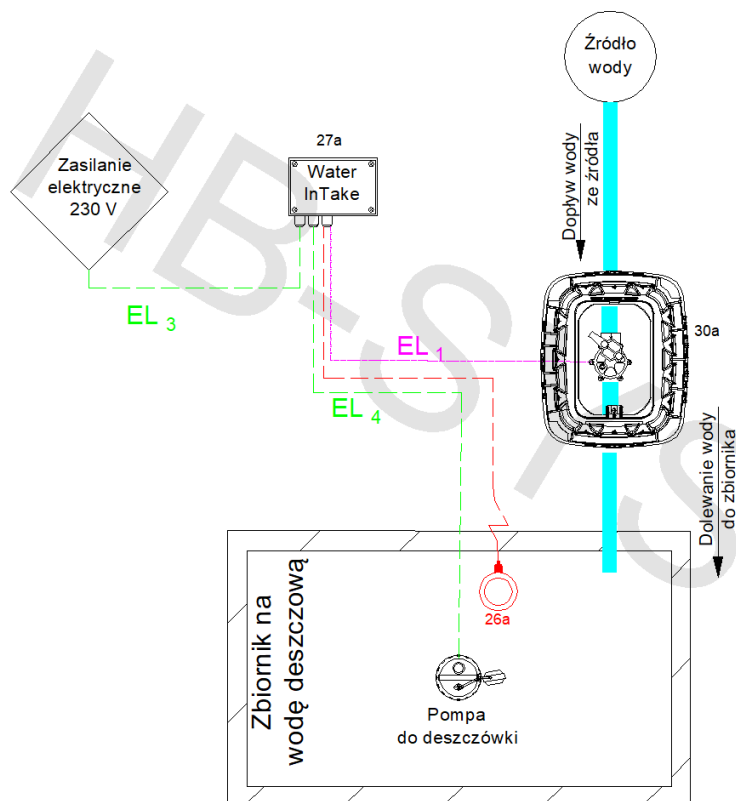

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 27a             | Sterownik dopustu wody<br>Water InTake                             |
| 26a             | Wyłącznik pływakowy<br>Przewód: 3 x 1,0 - 10 mb                    |
| R25             | Rura PE Fi 25                                                      |
| EL <sub>1</sub> | Kabel sygnałowy<br>dopust-elektrozawór<br>2 x 2 (4 żyły) x grubość |
| 30a             | Skrzynka Irritec Standard<br>z zaworem dopustu wody                |
| EL <sub>3</sub> | Kabel elek. zasilający 3 x 1,5                                     |
| EL <sub>4</sub> | Kabel zasilający od pompy                                          |

ABY OTRZYMAĆ PEŁNĄ OFERTĘ  
NALEŻY OKREŚLIĆ I WPISAĆ :

1.Odległość od źródła wody  
do zbiornika na deszczówkę  
po linii prowadzenia rur : .....

2.Odległość od Water InTake  
do skrzynki z elektrozaworem  
dopustu wody: .....

3.Odległość od Water InTake  
do zbiornika na deszczówkę: .....